




**Model
Year
'98-'02**

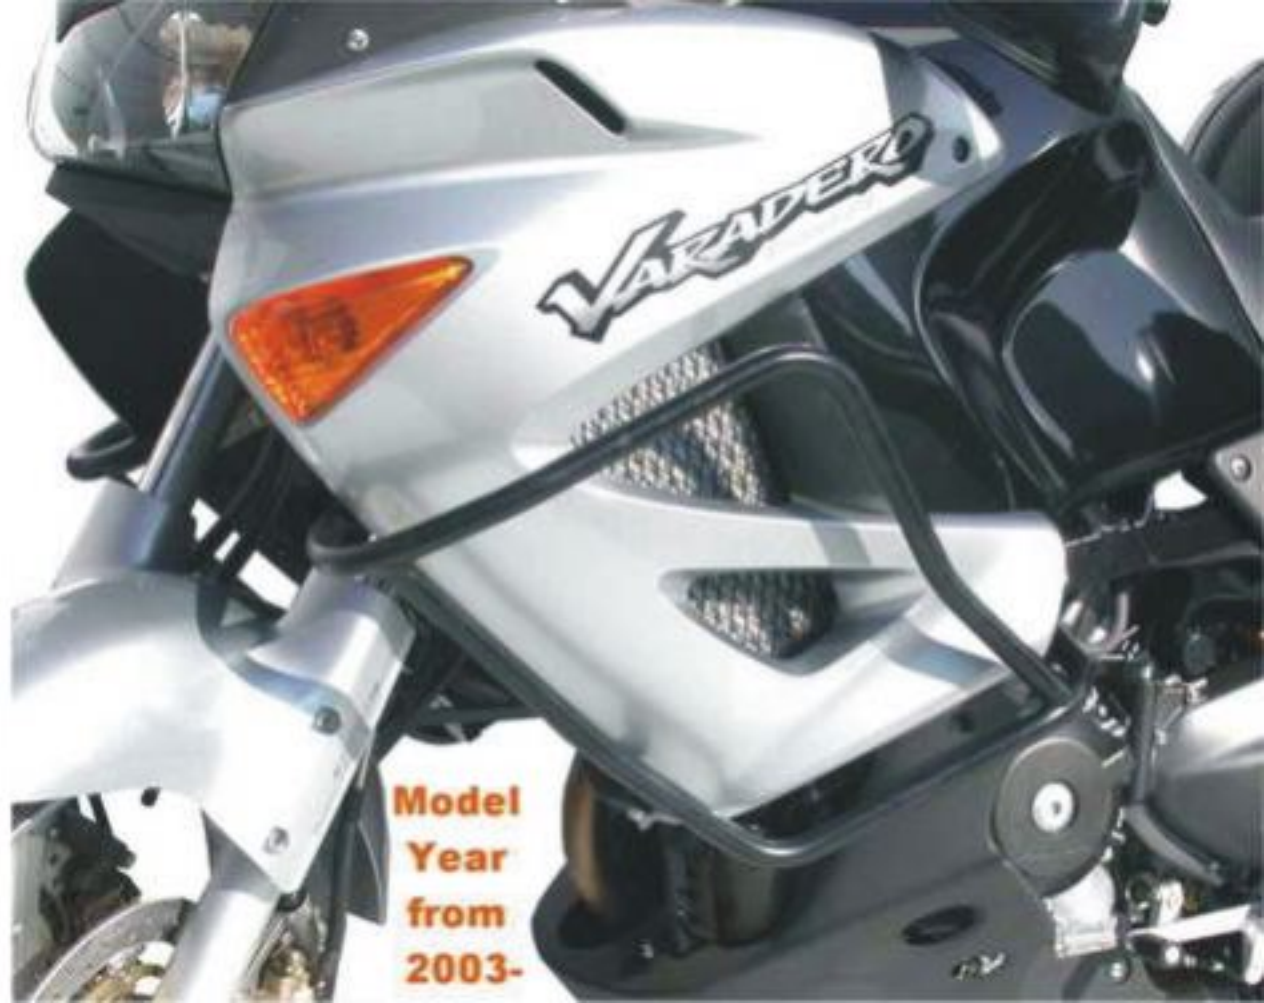

**Model
Year
from
2003-**



HONDA Varadero XL 1000 V ab Bj. 04 mit ABS

Schutzbügel Montagehinweise

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Bahnhofstrasse 44d
35282 Rauschenberg
-Germany-

Tel.: ++ 49 (0) 6425 816 800
Fax: ++ 49 (0) 6425 816 810

www.sw-motech.com

Crash Bar Mounting Instructions

SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW-MOTECH takes no responsibility for damages caused by improper installation.


All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Loctite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

1 Schutzbügel
Crash Bar



SBL.01.225.901/902

Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)

6 Mutter selbstsichernd
Lock Nut



M6 DIN 985

Anzahl/ Pcs. 5


10 Unterlegscheibe
Washer



A 6,4 DIN 12

Anzahl/ Pcs. 3


14 Linsenschraube
Lenshead Screw



M6 x 16 ISO 7380

Anzahl/ Pcs. 2


2 Rohrverstrebung
Lever

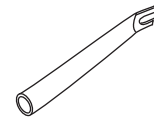

SBL.01.051.910

Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)

7 Zylinderschraube
mit Innensechskant
Hexagon Socket Screw



M6 x 25 DIN 912

Anzahl/ Pcs. 1

11 Unterlegscheibe
Washer



A 6,4 DIN 9021

Anzahl/ Pcs. 1


15 Mutter mit Bund
Lock Nut



M6 DIN 6927/b

Anzahl/ Pcs. 2

3 Befestigungsblech
Fixing Lug



SBL.01.225.001/1

Anzahl/ Pcs. 1


8 Distanzbuchse
Spacer



Da:15 Di:6,4 h:5

Anzahl/ Pcs. 1


12 Sechskantschraube
Hexagon Screw



M6 x 30 DIN 931

Anzahl/ Pcs. 1

16 Stützstrebe
Crossgirder

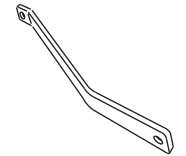

SBL.01.225.002

Anzahl/ Pcs. 2


4 Klemmschelle
Clamp



SBL.00.051.002/S/SW

Anzahl/ Pcs. 2


5 Zylinderschraube
mit Innensechskant
Hexagon Socket Screw



M6 x 16 DIN 912

Anzahl/ Pcs. 4

9 Zylinderschraube
mit Innensechskant
Hexagon Socket Screw



M6 x 20 DIN 912

Anzahl/ Pcs. 1

13 Vibrationsdämpfer
Rubber Element



12H3476

Anzahl/ Pcs. 1

17 Distanzbuchse
Spacer




Da:8 Di:6,1 h:10

Anzahl/ Pcs. 1


! Achten Sie auf ausreichend Platz zwischen Bügel und Verkleidung-wenn notwendig, Bügel nach unten drehen!

Care about space between bar and fairing- if necessary turn down!

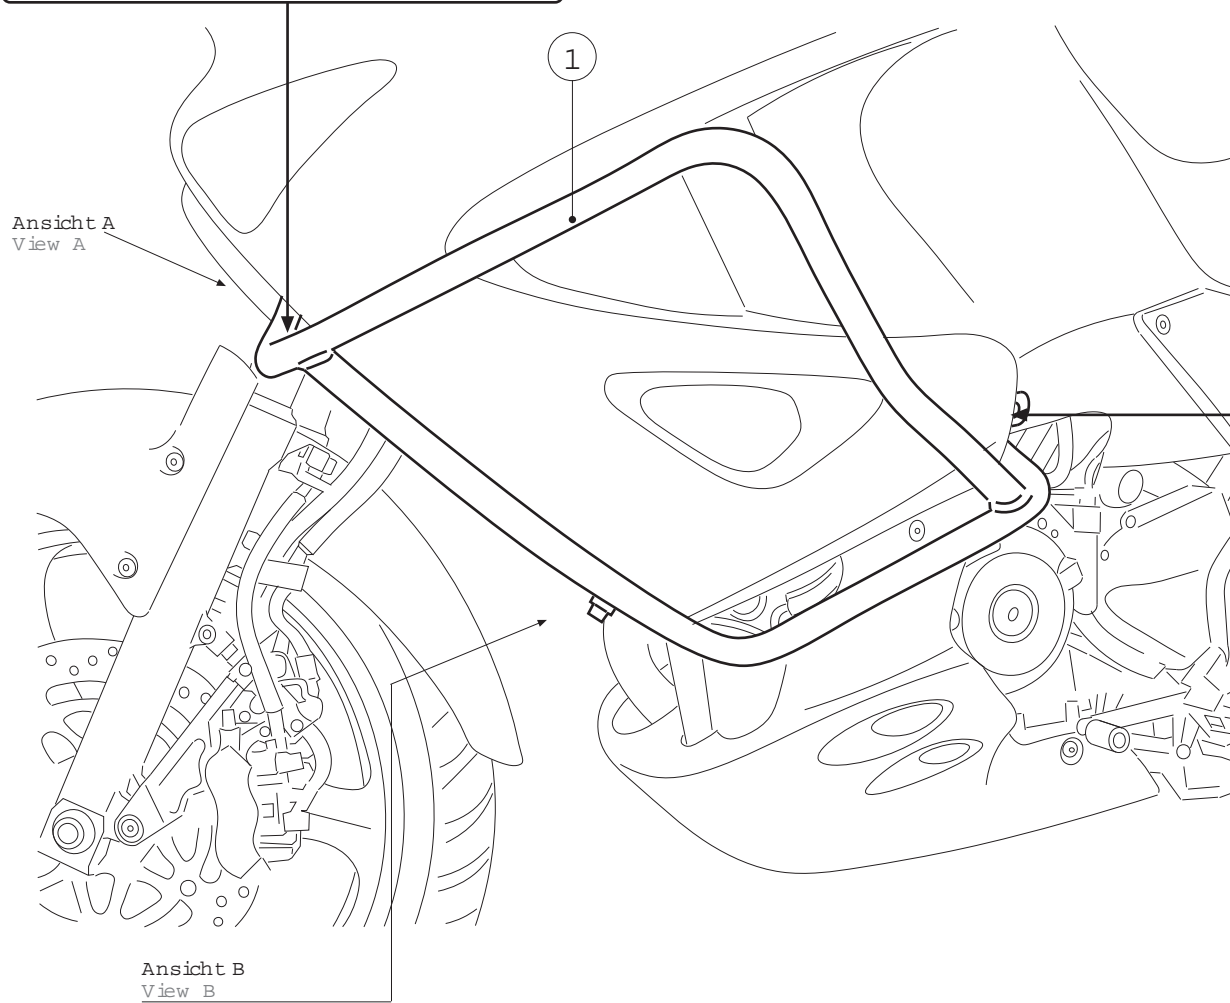

! Hier mit Originalschraube verbinden.

Fix here with original screw.

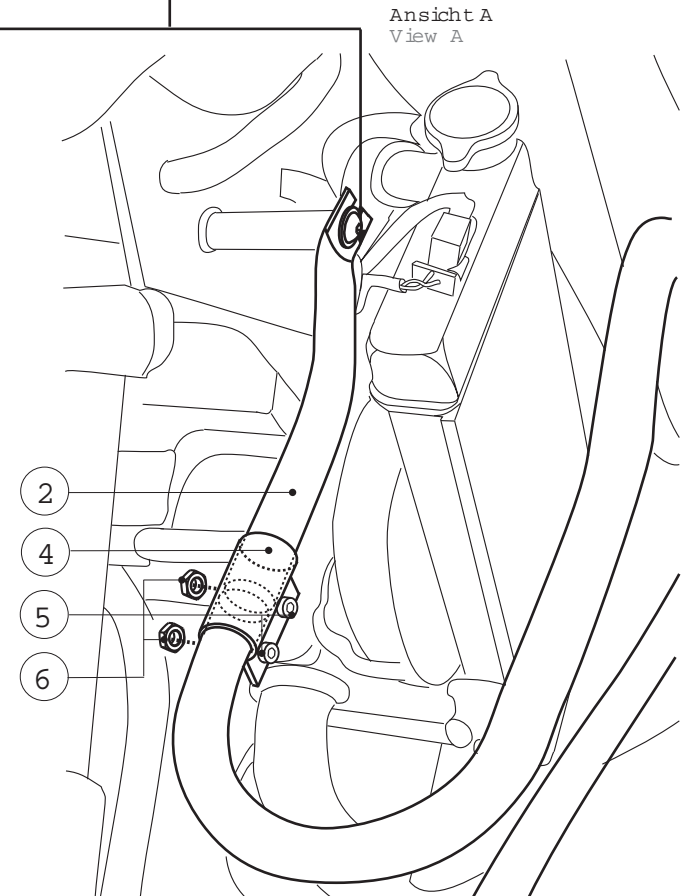

! Achtung : Rahm enanlenkung darf Kühlschlauch nicht berühren .
 • Achten Sie darauf, daß beim Einfedern der Gabel der Bügel den Kotflügel nicht berührt! - FUNKTIONSKONTROLLE.

Attention : no kontakt between cooling hose and lever.
 Care about space between bar and fender! - CONTROL FUNCTION .

Ansicht B
View B

