



## Schutzbügel Honda Varadero XL 125 V

### Montagehinweise

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50km alle Verbindungen auf festen Sitz.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG  
 Bahnhofstasse 44d  
 35282 Rauschenberg  
 -Germany-

Tel.: ++ 49 (0) 6425 8168 00  
 Fax: ++ 49 (0) 6425 8168 10

### Mounting Instructions

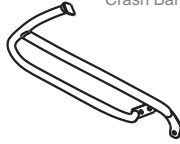

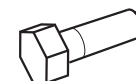

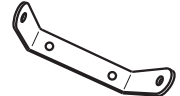

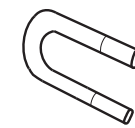



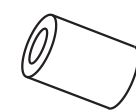


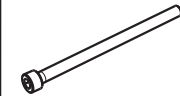

SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW-MOTECH takes no responsibility for damages caused by improper installation.

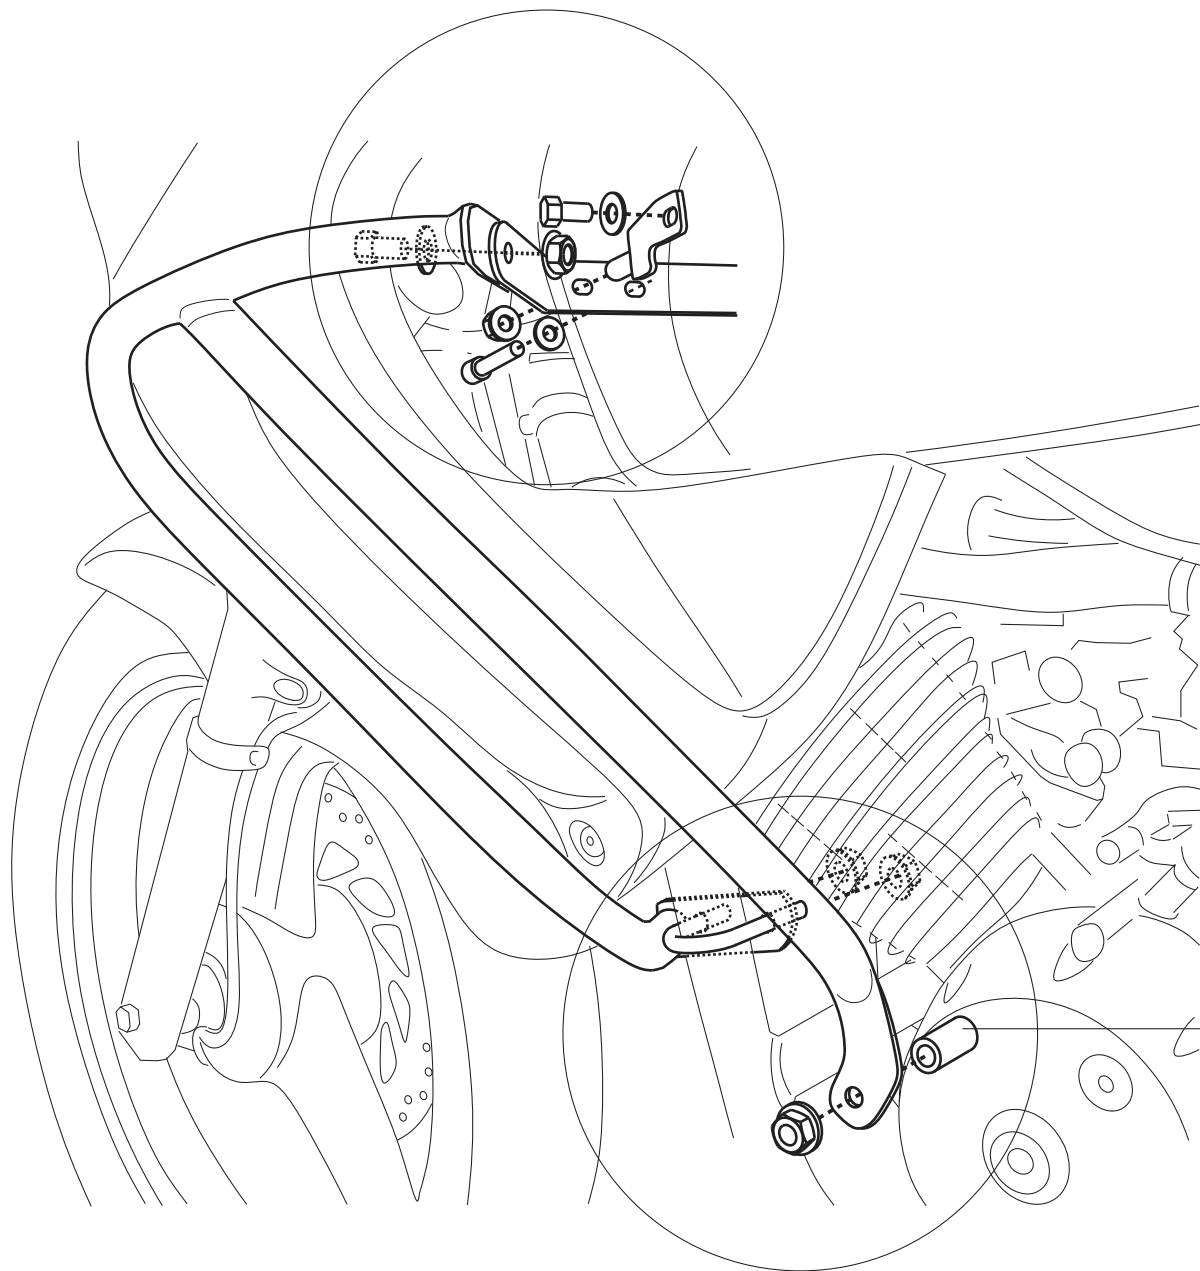
All screws, bolts, and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm

All screws, bolts, and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Locktite") should be used to secure all screws, bolts, and nuts.

<p>1 Schutzbügel Crash Bar</p>  <p>SBL.01.137.901/902 Anzahl/ Pcs. 2 L/R</p>	<p>6 Unterlegscheibe Washer</p>  <p>A 6,4 DIN 125 Anzahl/ Pcs. 6</p>	<p>9 Sechskantschraube Hexagon Screw</p>  <p>M8 x 20 DIN 933 Anzahl/ Pcs. 2</p>	<p>13 Unterlegscheibe Washer</p>  <p>A 10,5 DIN 125 Anzahl/ Pcs. 1</p>
<p>2 Querverbinder Cross Girder</p>  <p>SBL.01.137.001/1 Anzahl/ Pcs. 1</p>	<p>7 Sechskantschraube Hexagon Screw</p>  <p>M6 x 25 DIN 933 Anzahl/ Pcs. 2</p>	<p>10 Bügelschraube Bow Screw</p>  <p>M8 e=43 h=46 Anzahl/ Pcs. 2</p>	<p>14 Mutter mit Bund Nut</p>  <p>M 10 DIN 6927 Anzahl/ Pcs. 1</p>
<p>3 Rahmenanschluss Frame Connection</p>  <p>SBL.01.137.001/2-L/R Anzahl/ Pcs. 2</p>	<p>8 Zylinderschraube mit Innensechskant Hexagon Socket Screw</p>  <p>M6 x 40 DIN 912 Anzahl/ Pcs. 2</p>	<p>11 Distanzbuchse Spacer</p>  <p>Da=20 Di=10,5 h=50 Anzahl/ Pcs. 2</p>	<p>15 Unterlegscheibe Washer</p>  <p>A 8,4 DIN 125 Anzahl/ Pcs. 2</p>
<p>4 Mutter mit Bund Nut</p>  <p>M6 DI 6927/b Anzahl/ Pcs. 2</p>	<p>12 Zylinderschraube mit Innensechskant Hexagon Socket Screw</p>  <p>M10x260 DIN 912 Anzahl/ Pcs. 1</p>		
<p>5 Mutter mit Bund Nut</p>  <p>M8 DIN 6927 Anzahl/ Pcs. 6</p>			



von der rechten Seite mit  
Schraube (12) Distanz (11)  
und U-Scheibe (13) Ver-  
schrauben.

Mount from right side with  
screw (12) spacer (11) and  
washer (13)

