



KFT.08.363.100

Revision: 00



QUICK-LOCK Seitenkofferträger KAWASAKI KLR 650 '08 QUICK-LOCK Side Carrier KAWASAKI KLR 650 '08

Montagehinweise

Fahren Sie nicht ohne Koffer mit montierten Seitenplatten. Wenn sie ohne Gepäck fahren, Seitenplatten demontieren.

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

Max. Zuladung 5 Kg pro Koffer.

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Bahnhofstrasse 44d
35282 Rauschenberg
-Germany-

Tel.: ++ 49 (0) 6425 816 800
Fax: ++ 49 (0) 6425 816 810

www.sw-motech.com

Mounting Instructions

German safety regulations require that no metal edge with a radius of less than 2.5mm be exposed while driving a motorcycle. Because Quick-Lock sidecase racks have edges with a radius of less than 2.5mm, Quick-Lock sidecase racks should not be used when luggage is not attached to them.

SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW Motech takes no responsibility for damages caused by improper installation.


All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Locktite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

Max. Load 5 Kg (11 lbs) per case.

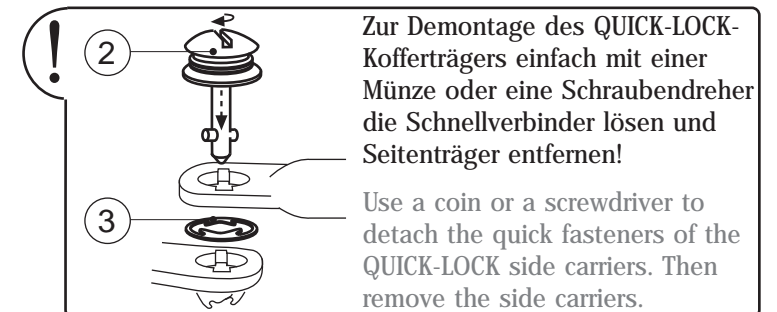


Rechte Seite / right side



! Achtung: Blinkerkabel muss verlängert werden.
! Nutzen Sie dazu das mitgelieferte Verlängerungskabel (22) und die Kabelverbinder (23).
Kabelverbinder (23) wie gezeigt benutzen.

Attention: use to extend the blinker-cable the included cable (22) and cable connectors (23).
Use the cable connectors as shown (23).

! Original Schrauben verwenden.
! Use original screws.

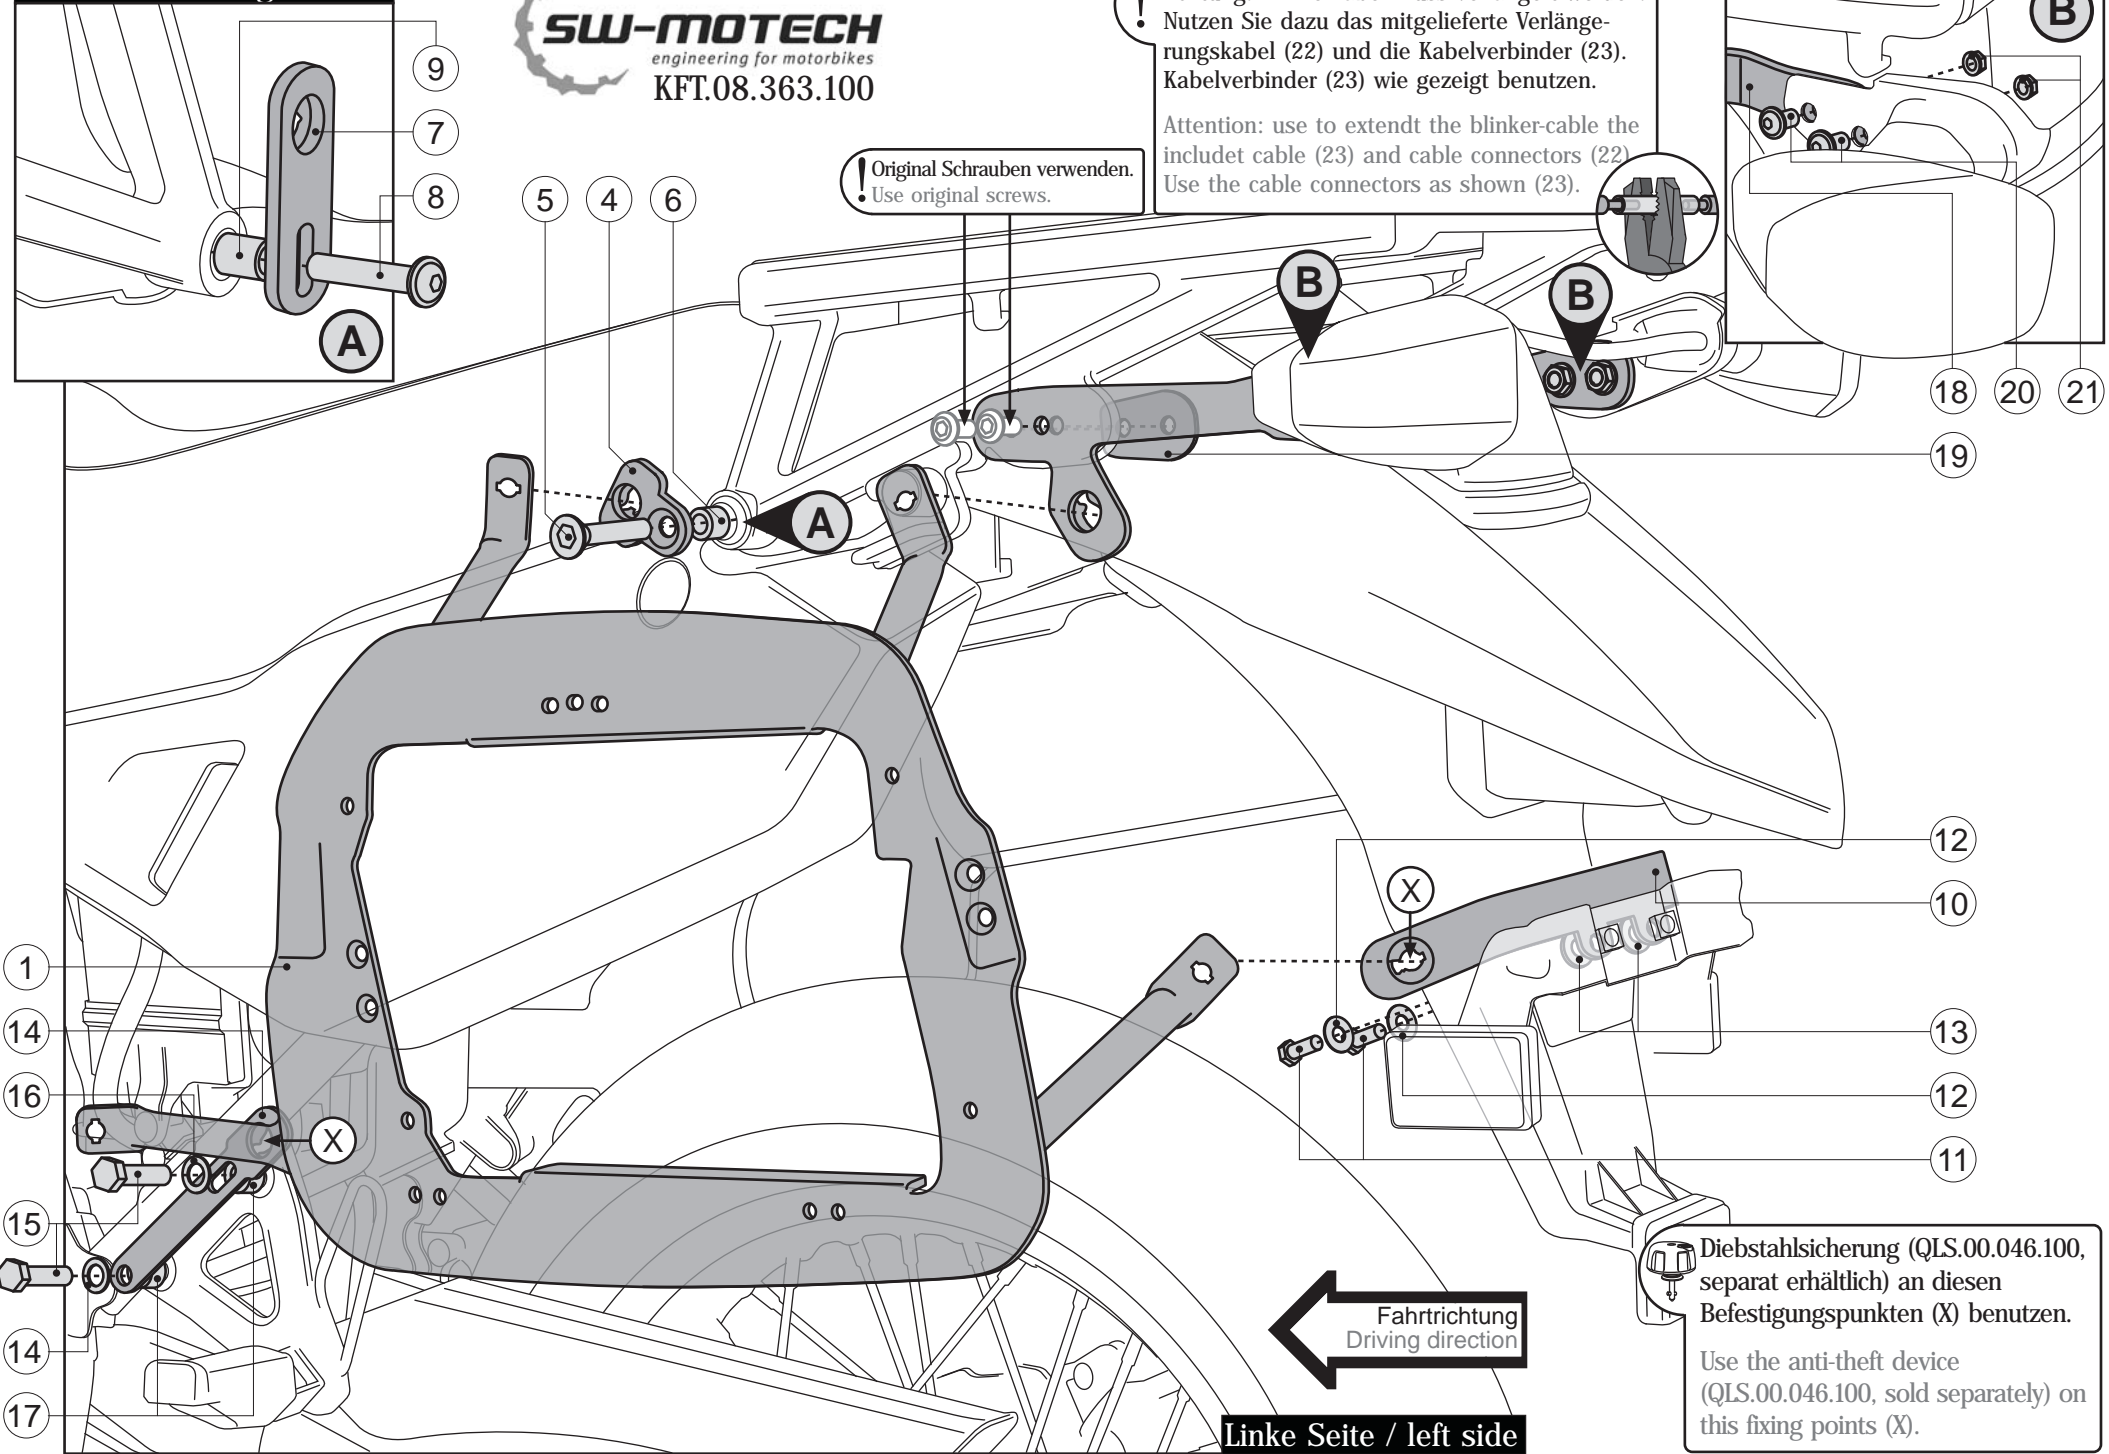

Linke Seite / left side



Diebstahlsicherung (QLS.00.046.100, separat erhältlich) an diesen Befestigungspunkten (X) benutzen.

Use the anti-theft device (QLS.00.046.100, sold separately) on this fixing points (X).

1 Kofferträger
Side Bracket



KFT.08.363.901/902 00

Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)

4 Befestigungsblech
linke Seite
Fixing Lug Left Side



KFT.00.077.004 01

Anzahl/ Pcs. 1

7 Befestigungsblech
rechte Seite
Fixing Lug Right Side



KFT.00.064.001/1 04

Anzahl/ Pcs. 1

10 Querverbinder
Cross Girder



KFT.08.363.003 00

Anzahl/ Pcs. 1

14 Befestigungsblech
Fixing Lug



KFT.08.287.001 00

Anzahl/ Pcs. 2

18 Blinkerverlegung
Blinker Bracket



KFT.08.363.002 00

Anzahl/ Pcs. 2 (L/R)

22 Kabelverlängerung,
2-polig
Twin Cable Extension



KAV-100/4
Kabelverlängerung 150 mm

Anzahl/ Pcs. 2

2 Schnellverschluss
Quick Fastener



CAM.2312S21-12AHNV

Anzahl/ Pcs. 8

5 Senkkopfschraube
Counter Sunk Screw



M8 x 50 DIN 7991

Anzahl/ Pcs. 1

8 Linsenkopfschraube
Lenshead Screw



M8 x 60 ISO 7380

Anzahl/ Pcs. 1

11 Sechskantschraube
Hexagon Screw



M6 x 25 DIN 933

Anzahl/ Pcs. 2

15 Sechskantschraube
Hexagon Screw



M8 x 45 DIN 931

Anzahl/ Pcs. 4

19 Sicherungsblech
Retaining Lug



KFT.08.363.001 00

Anzahl/ Pcs. 2

23 Kabelverbinder
Cable Connector



STV.00.025.RD

Anzahl/ Pcs. 8

3 Sicherungsring
Retaining Ring



CAM.2312S10-1BP

Anzahl/ Pcs. 8

6 Distanzbuchse
Spacer



Da:13 Di:8,4 h:10

Anzahl/ Pcs. 1

9 Distanzbuchse
Spacer



Da:13 Di:8,4 h:18

Anzahl/ Pcs. 1

12 Unterlegscheibe
Washer



A 6,4 DIN 9021

Anzahl/ Pcs. 2

16 Unterlegscheibe
Washer



A 8,4 DIN 125

Anzahl/ Pcs. 4

20 Linsenkopfschraube
Lenshead Screw



M6 x 16 ISO 7380

Anzahl/ Pcs. 4

13 Distanzbuchse
Spacer



Da:20 Di:6,4 h:3

Anzahl/ Pcs. 2

17 Distanzbuchse
Spacer



Da:18 Di:8,4 h:12

Anzahl/ Pcs. 4

21 Mutter mit Bund,
selbstsichernd
Lock Nut with Flange



M6 DIN 6927

Anzahl/ Pcs. 4